


VORZE U.F.O. SA

ご利用ガイド

製品内容：

U.F.O. SA 本体
ご利用ガイド(体験動画QRコード付き)
専用アクセサリ(6種×2)
USB専用充電ケーブル
VORZEスマースローション 50ml

特典映像<SAMPLE MOVIE>

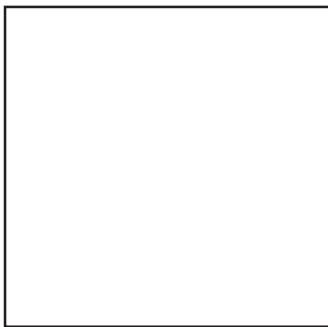

<スマートフォンでのご視聴の場合>

Dimension Playerを起動し、上記QRコードを読み取ってください。(wifi環境推奨)

<PCでのご視聴の場合>

<http://povr.jp/c/>より上記に記載されているコード番号を入力してください。

※上記いずれの場合もLPEG POINTへの会員登録が必要となります。

Dimension Playerダウンロード



トラブルシューティング

電源が入らない	電源ボタンは長押しになります。 十分に充電されていることを確認してください。
動作しない(本体ボタンで操作できない)	専用無線アダプタやスマホアプリと接続されていないか確認してください。
動画連動しない	+1D規格の動画を使用しているか確認してください。
パーツの破損や紛失	info@vorze.jpに お問い合わせください。




機能や最新情報について詳しくは
公式サイトで確認できます。
本製品は【+1D】対応製品です。
詳しくはサイトへ
<http://www.vorze.jp/>

Rends 株式会社RENDs
<http://www.rends.jp/>

サポートなどに関するお問い合わせ。
info@vorze.jp

本製品はジョークグッズとして製造・販売しています。
お遊び(お使い)になる際は自己責任となります。万一、本製品使用により生じた損害や逸失利益、または第三者からのいかなる請求についても、一切責任は負えませんのでご了承ください。

電源と充電方法

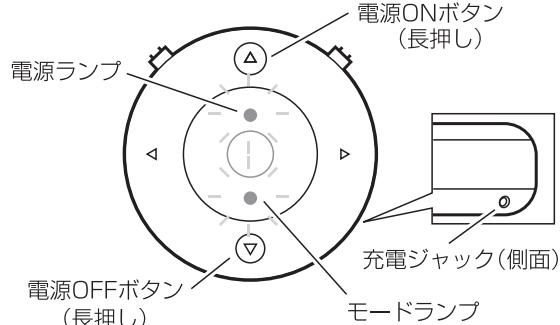

電源ボタンを押し、電源が入ると
7色のウエルカムランプが光ります。

ON : 電源ランプ(緑)とモードランプ(白)が点灯
OFF : 電源OFFボタン長押し / 3分間無操作(自動電源OFF)



コントローラー側面に専用充電
ケーブルを挿してください。


※専用充電ケーブルを引き抜く際はまっすぐに抜いてください。
プラグ部分の折れや変形の原因になります。

充電中: 電源ランプ(緑)点滅

満充電: 電源ランプ消灯


充電少: 電源ランプ(赤)点滅

基本操作方法

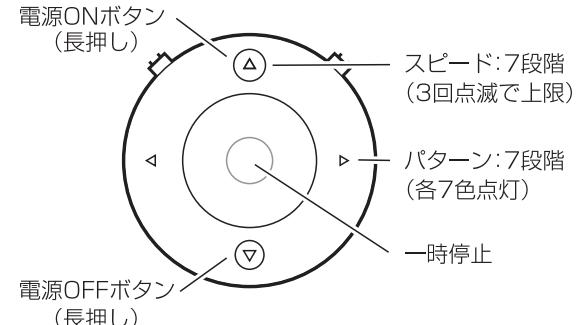

※BLE動作時は電源ボタン以外の操作はできません。
BLE=Bluetooth Low Energy

モードランプとパターン

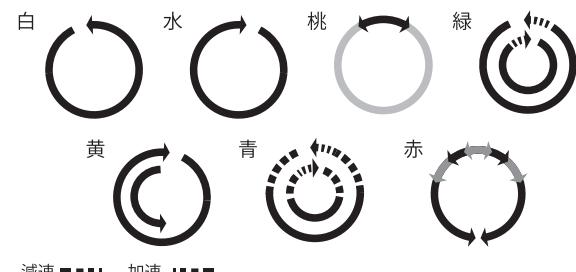

スマートフォンで連動

- ①スマートフォンのBluetoothと位置情報をオンにします。
- ②Dimension Playerを起動し、LPEG POINTの会員情報をログインします。
- ③本製品の電源を入れます。
- ④「Setting」→「周辺機器」→「SEARCH」とタップし、本製品のモードランプが青色になれば接続は完了です。
- ⑤「Contents」をタップし動画を再生することで連動が開始されます。

PCで連動


- ①VORZE公式サイトよりダウンロードした無線アダプタ用ドライバーをインストールします。
- ②専用無線アダプタ(別売)をパソコンに接続します。
- ③Dimension Playerを起動し、LPEG POINTの会員情報をログインします。
- ④本製品の電源を入れます。本製品のモードランプが青色になれば接続は完了です。
- ⑤選択した動画を再生することで連動が開始されます。

詳細とダウンロードは下記URLよりご確認ください。


<http://www.livecity.co.jp/dplayer/>

Dimension Player

取り扱いとメンテナンス方法

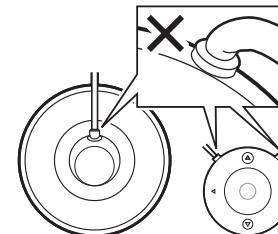

故障の原因になりますので
コード接続部やプラグ部分
は強く引っ張ったり、負荷
をかけないでください。

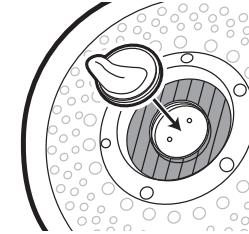

○水洗い不可

ローションをアクセサリ上部
に軽く塗布。

斜線部にローションが付着し
ないように装着。

※装着は磁石式です。

ご使用後について：

アクセサリの汚れはよく洗い流し、充分に乾かしてください。
本体やアクセサリの変形原因になりますので使用後は箱に入れ
て保管してください。



本体及びコントローラー部分は防水ではありません。
お手入れの際は乾いた布で拭くなど、水洗いは避け
てください。

▼VORZE U.F.O. SA 製品保証書

保証期間	ご購入日から3ヶ月	
お客様	お名前	様
	ご住所	〒
	電話番号	
ご購入日:	年	月
販売店名:		

■保証内容

ご利用ガイドまたはその他の記載事項に基づく適切な使用状態で、保証期間内に不具合が生じた場合には下記免責事項を除き、当該製品の修理または交換を無償にて行います。

※保証期限を過ぎたものに関しては有償となります。

※本保証規定は、日本国内においてのみ有効です。

※消耗品(内蔵電池・タッチメント・充電ケーブル)は対象ではありません。

■免責事項

①保証請求に際し、本保証書と購入時のレシート又は領収書の提示がない場合。

②保証書にご購入年月日の記載が無い場合、又は購入日の確認できる書類(レシート等)がない場合。

③ご利用ガイドに記載の注意事項に反するお取り扱い、あるいはご使用中にあける落下、衝撃、水濡れ等に起因する故障又は損傷。

④不適切な使用方法、故意もしくは重大な過失による損傷、あるいは当社以外で行われた修理、改造が原因の損傷。

⑤火災、地震、風水害、壟脳、落雷、その他の天変地異、あるいは使用電源等外部要因の異常に起因する故障または損傷。